

Manual de Instalación

Cercas Pro

¡La instalación de nuestra cerca es muy fácil!

Importante: asegúrese de tener todos los componente para la colocación de la cerca.

Por cada 2.5 metros lineales debe poseer:


- 1 Panel de malla
- 1 Poste
- 1 Kit de fijación (5 tornillos, 5 tuercas, 5 abrazaderas, 1 tapa de PVC)

Si la sección de cerca a instalar es un perímetro cerrado el último panel de malla se fija al poste inicial por lo que se requiere un kit de fijación adicional. En caso de no ser un perímetro cerrado la última sección de malla requiere un poste y un kit de fijación adicional.



Paso 1 Limpieza, trazado y nivelación del terreno

Se debe conocer la línea a cercar, sus vértices, cambios de dirección, la ubicación de puertas y portones. Antes de trazar será conveniente una limpieza del terreno de escombros, árboles y basura. Marque con cal la línea a cercar, detallando la ubicación de los postes con un cuadrado de 30x30 cm, estos irán cada 2,53 m de eje a eje.

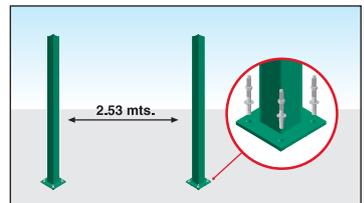

Paso 2 Fijación de postes

Sobre terreno natural:

Se recomienda fabricar o construir un pedestal de concreto con las siguientes medidas:

Alto 30cms • Largo 30cms • Profundidad 60cm



Con un nivel, verifique que esté perfectamente derecho el poste.

Se recomienda, para evitar cualquier tipo de daño, antes de iniciar la excavación chequear la existencia de ductos subterráneos que puedan transportar líquidos o gases.

Sobre concreto:

Para instalaciones sobre pavimentos ya existentes, se debe soldar una base metálica de 30 x 30cm a la base del tubo.

Asegúrese de que las perforaciones del tubo queden en el lado donde se colocará el panel de malla.

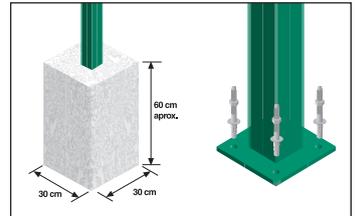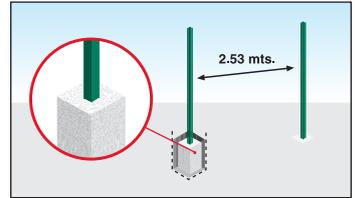



Paso 3 Colocación de paneles de malla

Presente un panel junto al primer poste y en el otro extremo ubique y entierre (o fije) el segundo poste.

El elemento de fijación será un tornillo, los que se complementan con una fijación metálica que asegura la malla al poste. Estos elementos se ubican después de cada nervadura de la malla.

En esquinas de 90° se utilizan las dos caras del poste.

En esquinas diferentes de 90° se deben utilizar dos postes.

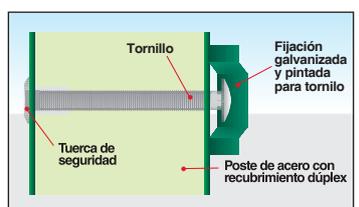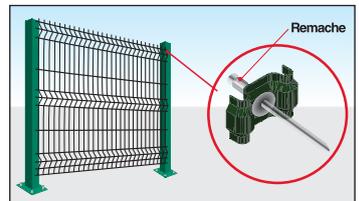

Paso 4 Instalación de tapa

La terminación se hará con una tapa plástica, la cual posee un tratamiento UV. Este elemento es instalado a presión, sellando de esta forma el poste en su parte superior.

¡FELICITACIONES HA LOGRADO CON ÉXITO LA INSTALACIÓN DE CERCAS PRO!